



**AUFBAUANLEITUNG FIREBALL-KICKER
MODELL HOME 02 (2007)**

1. Aufbauanleitung *FIREBALL-Kicker*

⚠ **Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau des Geräts!**

1.1 Den *FIREBALL* auspacken

📌 Hinweis:

Ihr *FIREBALL* wird in einer stabilen Verpackung ausgeliefert. Sollte diese oder deren Inhalt schwerwiegende Beschädigungen aufweisen, darf das Gerät nicht weiter ausgepackt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler.

1.2 Die Lieferung überprüfen

Bevor der *FIREBALL*-Tisch zusammen gebaut wird, ist der Lieferumfang auf Vollständigkeit und Zustand zu prüfen.

- Packen Sie den Inhalt vorsichtig aus und überprüfen Sie diesen.



- 1 Tischbeine (4x)
- 2 Hohlstangen mit Griffen (8x)
- 3 Kickerfiguren (12x rot + 12x schwarz)
- 4 Kickerbälle (4x)
- 5 Befestigungssplinte (26x)
- 6 Balleinwurfsschale (2x) mit Schrauben (7x) -nur Münzmodell

- 7 Schlagklotz
- 8 Ersatz-Gleitlager (1x) mit Ersatzschrauben (2x)
- 9 Befestigungsschrauben für Tischbeine (17x)
- 10 Gummipuffer (16x)
- 11 Bewegungsbegrenzer Tormannstange (4x)
- 12 Inbuß-Schlüssel (2x)
- 13 Torzähler (2x)

1.3 Bei Reklamationen

⚠ Im Reklamationsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Schicken Sie das Gerät nicht ohne vorherige Absprache an Ihren Händler zurück.

1.4 Umgang mit der Verpackung

Die Originalverpackung ist zumindest während der Garantiezeit an einem trockenen Ort aufzubewahren.

📌 Hinweis:

Die Entsorgung hat fachgerecht entsprechend den landesspezifischen Vorschriften zu erfolgen. Die Verpackung darf nicht verbrannt werden.

1.5 Benötigtes Werkzeug

Um Ihren *FIREBALL*-Tisch aufzubauen, benötigen Sie neben den mitgelieferten Werkzeugen zusätzlich

- einen Hammer,
- einen Kreuzschlitz-Schraubendreher,
- ein Gleitmittel (Silikonspray o. ä.).

1.6 Der Aufbau

1.6.1 Die Tischbeine montieren

📌 Hinweis:

Aufgrund des hohen Gewichts der einzelnen Komponenten empfehlen wir den *FIREBALL*-Kicker mit mindestens zwei Personen aufzubauen.

📌 Hinweis:

Verwenden Sie die Umverpackung oder eine andere geeignete Unterlage (Wolldecke, Bettlaken, ect.) zum Schutz Ihres Bodenbelags sowie zum Schutz vor Kratzern an Ihrem *FIREBALL*-Tisch.

- Legen Sie den eingepackten Tisch auf eine ausreichende Freifläche.



- Entfernen Sie die Umverpackung



- Entnehmen Sie die Anbau- und Zubehörteile.
- Drehen Sie den Korpus um.




Dargestellt am Typ Fireball Münzer; Modell 2006

- Setzen Sie die Tischbeine in die dafür vorgesehenen Aussparungen im Korpus.



- Setzen Sie die Schrauben zur Befestigung der Tischbeine an (siehe Pfeile) und schrauben Sie sie fest.

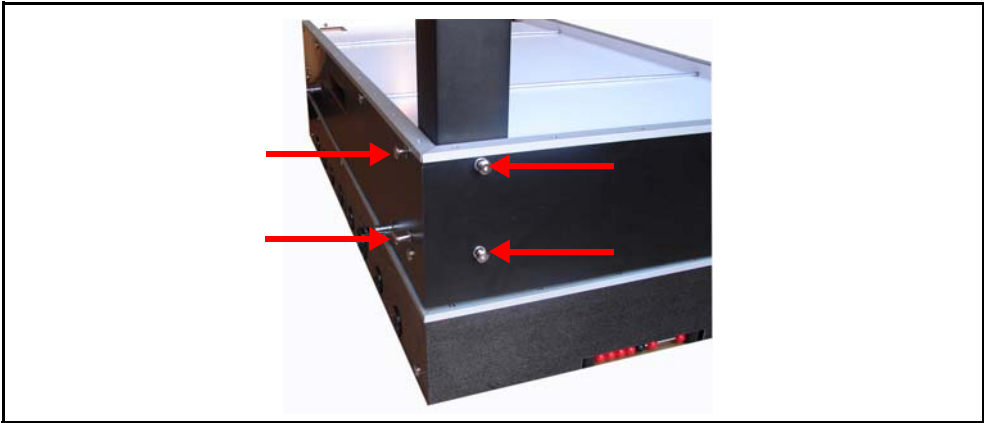


Dargestellt am Typ Münzer, Modell 2006

⚠ Achtung:

Achten Sie auf die unterschiedlichen Schraubenlängen!

Verwenden Sie für die breiteren Seitenwände die längeren Schrauben!

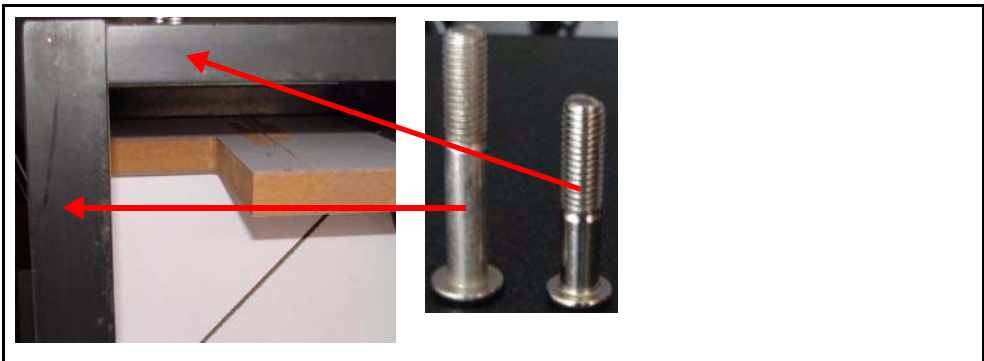

📌 Hinweis:

Es müssen erst alle Schrauben angesetzt werden, bevor Sie festgezogen werden.

- Wiederholen Sie diesen Vorgang bei allen Tischbeinen.

- Drehen Sie den *FIREBALL*-Tisch und stellen Sie ihn auf die Beine.



Dargestellt am Typ Fireball Münzer; Modell 2006 mit Querstreben

⚠ Achtung:

Der Tisch darf beim Aufstellen von der Seitenlage in seine Endposition NICHT über die angeschraubten Tischbeine gestützt werden!

Für die Aufstellung des Tisches in seine Endposition sind mindestens zwei erwachsene Personen erforderlich.

Schäden, die durch falsche Handhabung verursacht werden, unterliegen nicht den Garantiebestimmungen.


1.6.2 Die Stangen montieren

- Setzen Sie eine Stange an und besprühen Sie sie mit einem Gleitmittel (Silikonspray o. ä.).
- Schieben Sie einen Gummipuffer mit integrierter Anschlagsscheibe auf die Stange.

⚠ Achtung:

Achten Sie darauf, dass die Anschlagsscheibe Richtung Außenwand sitzt (siehe Pfeile).

- Schieben Sie alle benötigten *FIREBALL*-Figuren auf die Stange.

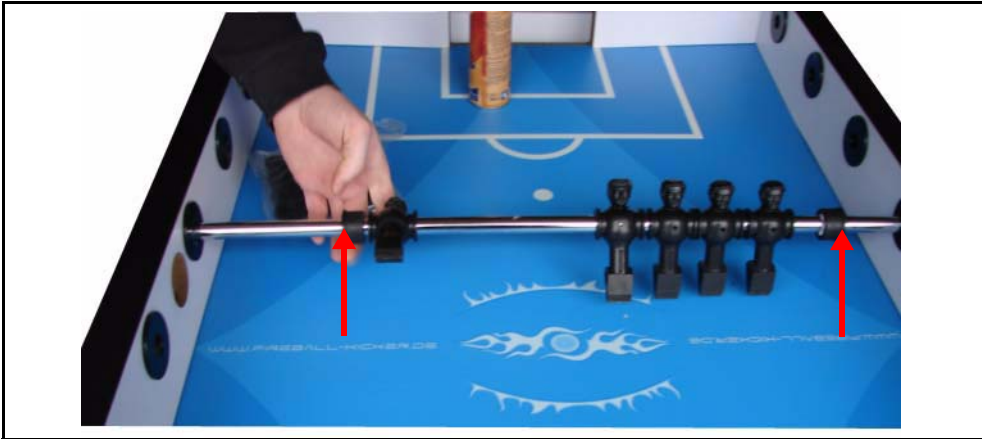


⚠ Achtung:

Achten Sie auf die Blickrichtung der Figuren. Es wird immer von links nach rechts gespielt.



- Richten Sie die Figuren so auf der Stange aus, dass die Löcher in den Figuren mit den Bohrungen der Stange fluchten.

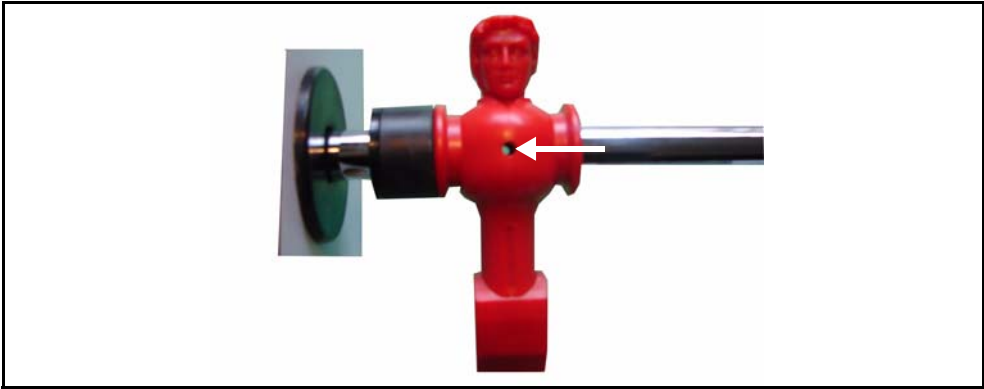


- Setzen Sie einen Spannstift an der Figur an.
- Positionieren Sie den mitgelieferten Schlagklotz neben der Figur.


⚠ Achtung:

Der Befestigungssplint hat eine dicke und eine dünne Seite!

Setzen Sie immer die dünne Seite am Bauch der *FIREBALL*-Figur an.

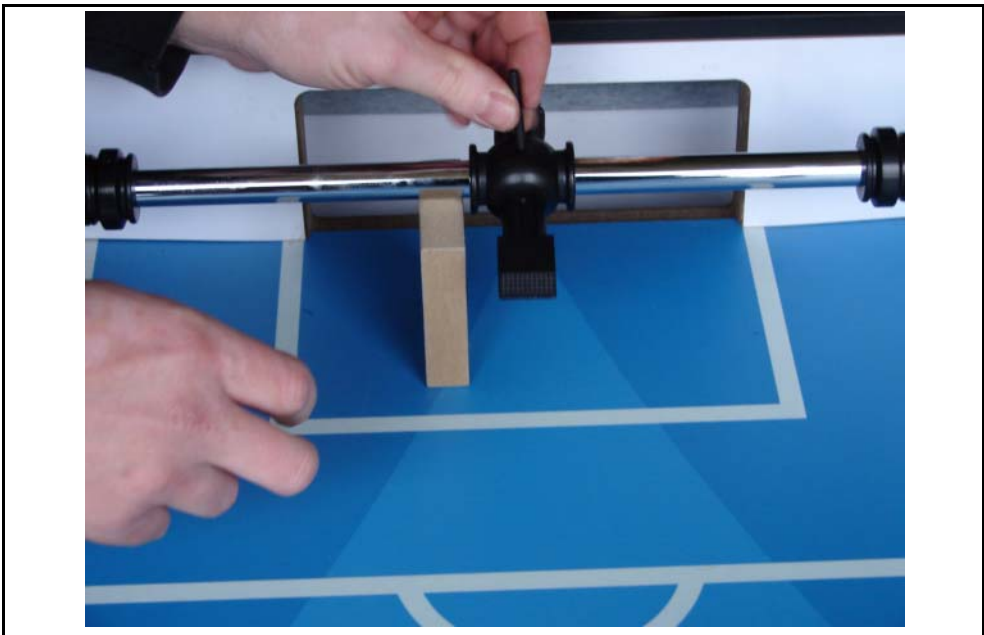


- Versenken Sie den Spannstift mit kontrollierten Hammerschlägen, bis er nicht mehr aus der Figur heraus kuckt.

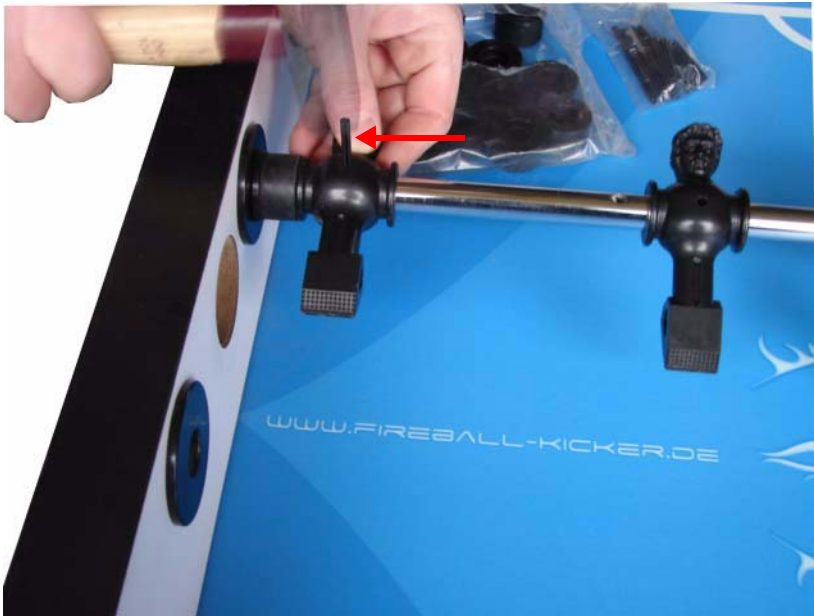

- Wiederholen Sie diese Schritte für alle Figuren und jede Stange.

① Hinweis:

Beachten Sie bei der Tormannstange, dass nur eine Figur und zwei Bewegungsbegrenzer eingebaut werden (siehe Bild).

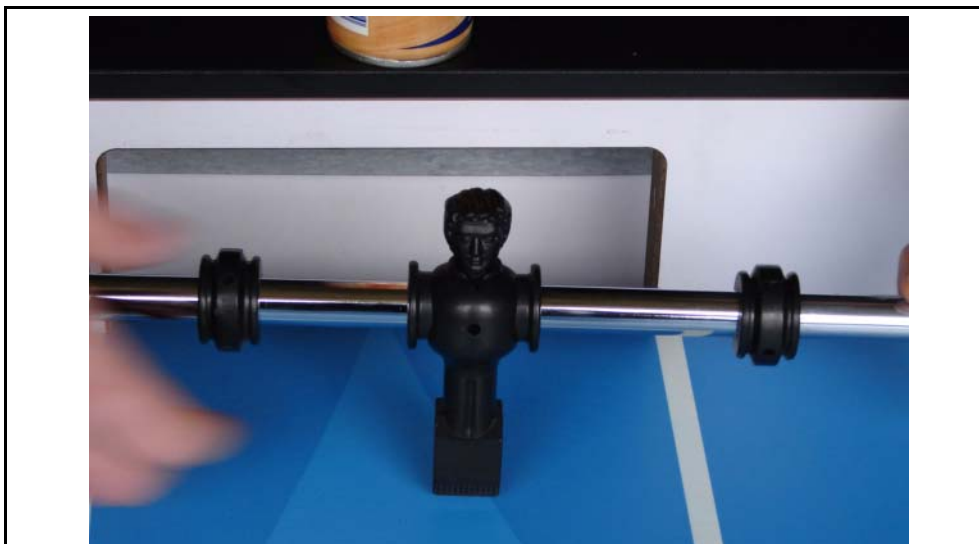

⚠ Achtung:

Verwechseln Sie nicht die Tormannstange mit der Stürmerstange! Beide Stangen haben gleich viele Bohrungen. Die Tormannstange ist jedoch länger (siehe Bild).



1.6.3 Die Torzähler montieren

- Nehmen Sie einen Torzähler und positionieren Sie ihn über den vorgebohrten Befestigungslöchern.
- Setzen Sie die Schrauben an und scharuben Sie den Torzähler fest.




⚠ Achtung:

Befestigen Sie die Schrauben nur „handfest“!

1.6.4 Die Ballschale montieren (ab Modell Münzer 02 und Home 03)

- Nehmen Sie eine Ballschale und positionieren Sie sie an der vorgesehenen Aussparung.
- Schrauben Sie die Ballschale mit den mitgelieferten Schrauben fest.

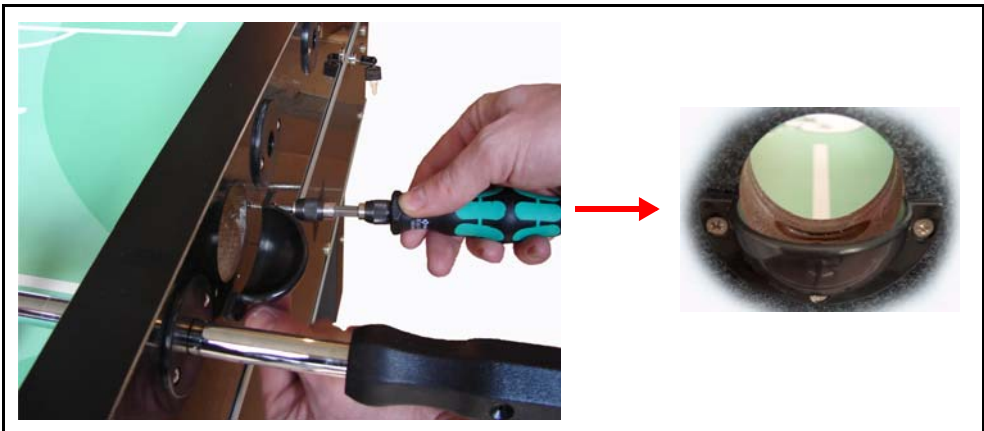

Dargestellt am Typ Fireball Münzer; Modell 2006

- Wiederholen Sie diese Schritte auch für die zweite Ballschale.

2. Tischmodelle

► Modell Home 01 (2006)



► Modell Münzer 01 (2006)



► Modell Home 02 (Modell 2007)



► Modell Tournament 02 (Modell 2008)

coming soon...

Viel Spaß mit Ihrem *FIREBALL*-Kicker wünscht das Team von Kicker-Schmiede.de



Diese Anleitung wurde erstellt von:

